

# DL-80


OWNER'S MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE INSTRUCCIONES











## NAMES OF PARTS/BEZEICHNUNG DER TEILE/NOMENCLATURE/NOMENCLATURA

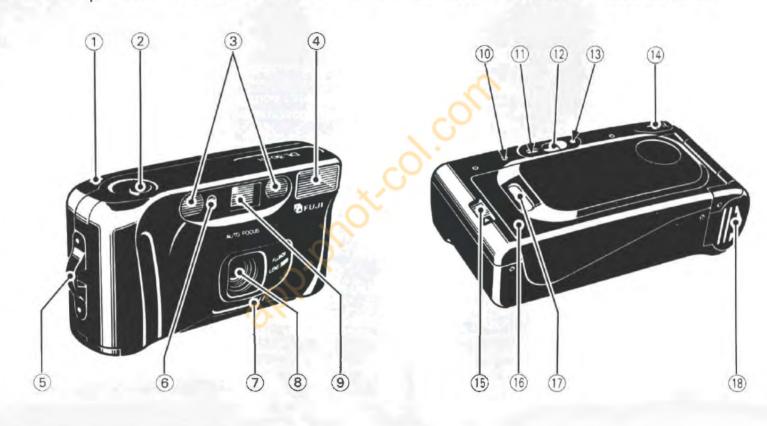

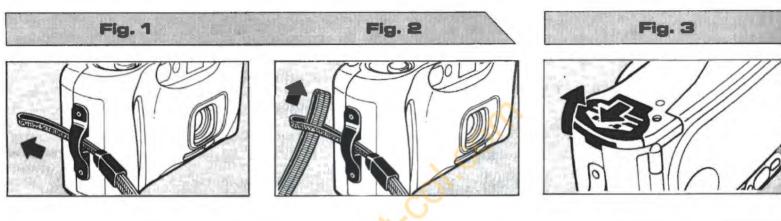

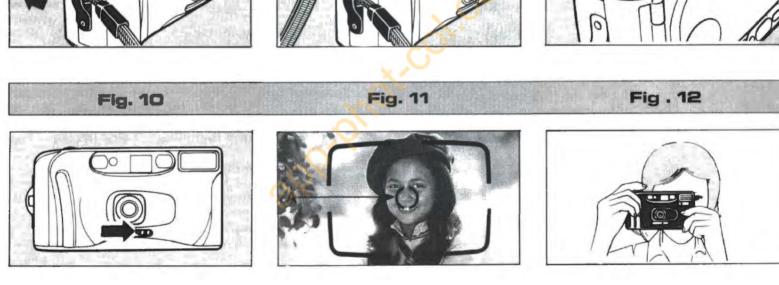

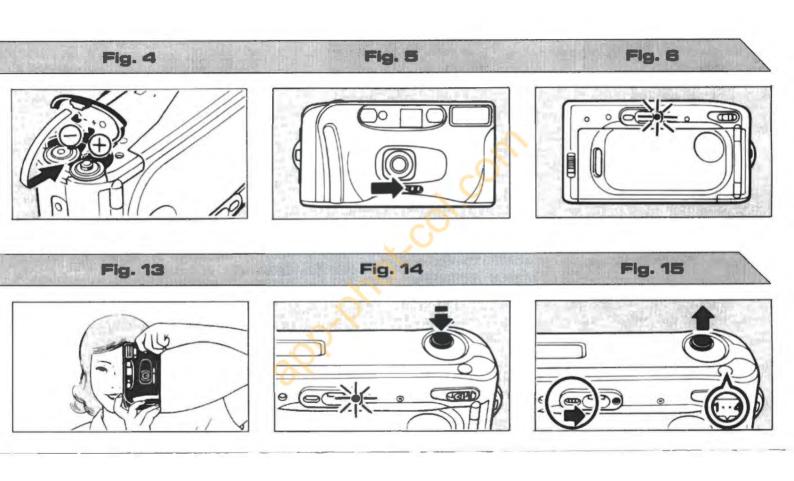

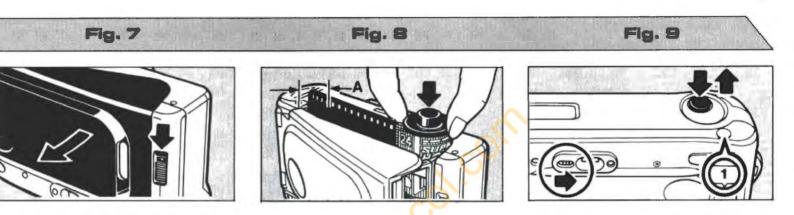













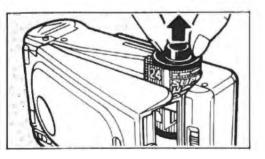

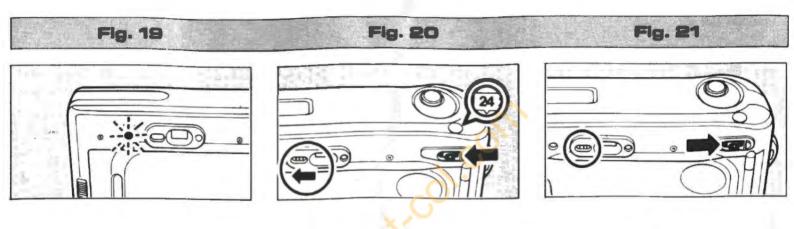

#### FRANCAIS (to reporter our illustrations on leant to mode d'emplet)

#### CARACTERISTIQUES SPECIALES

- · Augareii 35 mm compact entièrement automatique plain
- Mise au point automatique de type actif, prévue avoc mémoire de mise au point automatique
- 2. Chargement du film par simple insertion et tiletage auto-
- matique Avance du film automatique
- 4. Rebobinage du film motorisé
- 5. Activation automatique du flash
- 6. Réglage automatique de la sensibilité du film

#### NOMENCI ATURE

- Compteur de vues
- Déclaricheur
- Fenêtres de mise au point automatique
- Elach
- Onillet de fixation de courroie
- Cellule AE
- Curseur de couvercle de l'objectif
- Objectif
- Támoin "Appareil Prêt"
- Signal de transport du film
- Occupates the viscous
- Tempin de mise au point automatique Commutateur de rebobinsoe du film
- Verrouillage du dos de l'appareil
- Dos de l'appareil
- Fenêtre de confirmation du film
- Couvercle du compartiment de pile

#### **FIXATION DE LA COURROIE**

- (1) Passar l'artromité avant de la courroie à travers l'unifet de fixation de la courrole de l'appareil. (Fig. 1)
- 25 Passar ansulte l'autre extrémeté au travers de la boucle de l'extremité avant de la courrole pour former un nœud ouvert et serrez enfin le nœud en firant la courrois (Fig. 2)

#### CHARGEMENT DES PILES

1. Ourres la couversie du compartiment de pils (Fis. II) Pour l'ouvrir, poussez-le samplement vers l'extensur idans le sens de la fléchel

#### 2. Insulated has office (Fig. 4)

Incérez les piles dans le compartiment de pile, en veillant à ce que les extrémités (+1 et (-) soient bien placees, puis refermez le couvercle du compartiment de pile.

#### 3. Verifier les piles (Fig. 5. 6)

Ouvrez le couvercle de l'objectif en poussant le curseur de couvercle de l'objectif dans le sens de la fléche et appuyez sur le déclencheur à mi-course. Si le témoin de mise au point automatique (vert) s'allume, les piles sont en bon état.

#### KNOTES SUR LES PILES»

- Utilisez deux piles alcalino manganèse de 1,5 V (LP6).
- N'utilisez pas de piles nickel-cadmium
- · Utilisez toujours deux piles neuves du même type et de la même marque
- · Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser des piles au manganese (R6), mais elles yous permettront de prendre beaucoup moins de rouleaux de films que les piles du type alcalino manganése (LRS).
- · Changez les piles dés que possible si elles commencent à présenter des signes d'usure. Si le témpin "Appareil Prèt" ne clignote pas environ 15 secondes après le déclenchement du flash ou si le témoin de mise au point automatique ne s'allume pas lorsque le déclancheur est enfoncé à mi-course, il est temps de changer les piles.
- Si vous ne prévovez pas d'utiliser l'appareil pendant longtemps, retirez les piles avant de le ranger car une fuite des piles peut être la cause de dommages irréparables de l'acuareit.

#### CHARGEMENT DU FILM

#### Film à utiliser

Utilisez des films négatifs DX de 35 mm avant une sensibilité ISO de 100, 200 ou 400. L'appareil se régle automatiquement pour la sensibilité du film chargé.

#### 1. Ouvrez le dos de l'appereil (Flg. 7)

Pour l'ouvrir, poussez le verrouillage ou dos de l'appareil vers te baut de l'appenuit

#### 2. Chargez te film (Fig. 8)

film dans l'annareil

Impérez aimplement le film dissement ituns le chembre du film, puis refermez le dos de l'appareil.

- · Si l'amorce du film sortant du chargeur est trop longue ou trop courte, ajustez-la de sorte que l'extrémité du film repose sur la marque d'extrémité du film, puis chargez le
- Margue d'amorce du film (Fig. 8-A)
- La fenêtre de confirmation du film vous permettra de vérifier le type de film chargé dans l'appareil, le nombre de poses qu'ils contient ainsi que sa sensibilité ISO
- 3. Menez le film en position pour la première photo (Fig. 9) Ouvrez le couvergle de l'objectif et enfoncez le déclencheur. Le signal de transport du film se déplace dans le sens de la flèche et le film sera automatiquement avancé en nosition
- pour la première photo et le compteur de vues indiquera "1" · Si le compteur de vues bouge mais que le signal de transport du film reste immobile, le film n'a pas avancé et doit donc être correctement recharge.

#### PRISE DE VUES

#### 1. Ouvrez le couvercle de l'objectif (Fig. 10)

Pour l'ouvrir, poussez simplement le curseur du couvercle de l'objectif dans le sens de la flèche.

- · Si yous ne prenez pas de photo, n'oubliez pas de fermer le couvercle de l'objectif pour éviter de déclencher l'obturatour par mégarde.
- 2. Repardez par le viseur (Fig. 11)

Your obtiendrez dans votre photo tout ce que vous voyez dans le cadre lumineux du viseur. Pour faire la mise au point, dirigez le cadre de mise au point automatique sur votre sujet. L'objectif se réglera automatiguement pour la mise au point sur l'obiet sur lequel le

cadre de mise au point est dirigé Cadre de mise au point automatique (Fig. 11-A)

#### 3. Tensz l'appareil fermement (Fig. 12, 13)

Tenez l'appareil fermement des deux mains. Si vous prenez des photos avec l'appareil tenu verticalement, placez toulours le flash vers le haut

 Veillez à ne pas laisser vos doigts ou la courroie de l'appareil nevant l'objectif, les fenêtres de mise au point et le

#### 4. Prenez la photo (Fig. 14)

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur, assurez vous que le témoin de mise au point automatique (vert) s'allume, puis pre-
- nez votre photo en appuyant à fond sur le déclencheur Vous pouvez prendre des obotos de sujets situés à 1.3 m ou plus de l'appareil
- · Assurez-vous que le témoin "Appareil Prêt" clignote avant de prendre la photo

#### 5. Transport du film (Flo. 15)

Des que vous retirez votre doigt du déclencheur, le signal de transport du film se déplace vers la droite et le film avance automatiquement en position pour la photo suivante.

#### FRANCAIS de resorter que libetrations en beent le mode d'emploi

#### UTILISATION DE LA MEMOIRE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE

1. Si votre sujet ne se trouve pas au centre du viseur (Flp. 16) Si le cadre de mise au point automatique est diriné vers un espace vide dans votre composition, votre sujet ne sera pas net dans la photo car l'objectif ne sera pas réglé pour la mise au opint dessus

#### 2. Déplacez légérement l'appareil (Fig. 17, 18)

Déplaces légérement l'appareil peur diriger le cadre de mice au point automatique sur votre sujet el enfoncaz la déclanchour à micourse oour être sûr que le témoin de mise su point automatique s'allume. En maintenant le déclarcheur enfoncé, déplacez l'appareil pour recomposer votre photo. puis prenez la photo en appuyant à fond sur le déclencheur.

#### Quolque rarement, l'objectif peut ne pas se mettre exactement au point dans les cas suivants.

- (1) Si le sujet est en contre-jour; s'il est éclairé par une source de lumière très brillante située à proximité; s'il est éclairé par une lumière réfléchie forte comme par exemple la
- lumière réfléchie par le pare-brise d'une voiture. 2) Si le sujet ne peut réfléchir suffisamment de lumiere, comme par example une touffe de cheveux noir.
- Si le sujet est photographié à travers une fenêtre de verre. Si le cadre de mise au point automatique est dirigé vers un objet réfléchissant fortement la lumière comme par exemple un miroir ou une surface métallique.

Pour obtenir de bons résultats dans ces situations, utilisez la mémoire de mise au point.

### PRISE DE PHOTOS AU FLASH

#### 1. Activation automatique du flash

Lorsque la luminosité est faible, le flash est automatique ment activé et décienché lorsque vous prenez vos photos-**#PORTER REFECTIVE DU FLASHII** 

#### La nortée effective du flash dépend de la sensibilité du l'Im utilisé - ribre le film est sensible, obre la portée est paraté

Sensibilité du film (ISO)	Portée effective du flash
100/200	1,3 ~ 4 m
400	1,3 ~ 8 m

- · Si votre sujet se trouve au-delà de la portée effective du flash indiquée dans le tableau, la photo sera 10us-
- 2. Prise de la prochaine photo au flash (Fig. 19)

Lorsque le flash a été activé, vous pouvez prendre la photo suivante des que le témoin "Appareil Prêt" se met à clignoter

#### FIN DU FILM

#### Rebobinage du film (Fig. 20)

Après avoir pris le nombre specifié de poses dans le rouleau de film utilisé prousses le commutateur de rabobinane du film dans la sans de la flàche pour rehobiner le film.

- · Vous pouvez à l'occasion prendre plus de photos que le nombre de poses spécifié pour le rouleau de film utilisé. mais n'oubliez pas les points sulvants:
- (1) L'obturateur peut ne pas être déclenché lorsque vous enfoncez le déclancheur. Dans ce cas, rebobinez le film. (2) Il est possible que la dernière photo prise ne puisse pas
- 2. Arrêtez le moteur (Fig. 21)

être correctement développée ou tirée

Assurez-yous tout d'abord que le signal de transport du film s'est arrêté quis ramanez le commutateur de rehobinane du film à sa position d'origine pour arrêter le moteur de rebo-

- · N'oubliez pas d'arrêter le moteur en ramenant le commutateur de rebobinage du film à sa position après vous être assuré que le signal de transport du film s'est arrêté.
- 3. Dechargez de film (Fig. 22)
- Ouvrez le dos de l'appareil el sortez le film exposé. · Faites développer le Illim exposé et exécutez les tirages
- dès que possible · Exposez toujours to film avant to date d'expiration impri mee sur ta boite du film.

#### SOIN DE L'APPAREIL, ETC.

- (I) Votre appareil est un instrument de précision nécessitant une manipulation scienceuse. Evitez de lui faire subir des chocs, ne le movillez pas et ne le laissez pas tomber. De ntus protégez-le du sable, de la houe et de la saleté.
- (2) Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant longtemps. rangez le dans un endroit súr, à l'abri de la chaleur, de la poussière et de l'humidité.
- Refirez la saleté et la poussière qui peuvent se trouver sur le lentille de l'objectif; les fanétres de mise es paint suto matique et la fenêtre du viseur à l'aide d'une poire soufflante et en essuyant légérement avec un chiffon dous sens netuche Si cela ne suffit pas, essuvez sens forcer avec un papier de nettovage d'objectif Fuji humidifié de liquide de nettoyage d'objectif Fuji.
- (4) Par temps chaud, ne laissez pas votre appareil dans un compartiment fermé de votre voiture ou sur une plage. Ne le laissez pas non plus dans des endroits humides.
- (6) En cas de mauvais fonctionnement, n'essayer pas de réparer Cappareil vous-même par il comprend des pirquits haute tension

#### FICHE TECHNIQUE

- Film négatif en rouleau 135 code DX IISO 100, 200 pu 400. · Format de negatif
- 24 v 36 mm
- Objectif
- Objectif Fujinon, f = 35 mm, 1:56, 3 lentitles, 3 groupes.
- · Vineur Viseur Albada à cadre lumineux, prévu avec cadre de mise au point automatique et tempin de mise au point auto-
- matique. a Miss ou point
  - Mise au point automatique de type actif, gamme de mise au point 1,3 m - m avec mémoire de mise au point automaticue
- Contrôle de l'exposition
- Commutation on deux points automatique
- · Régispe de sensibilité du film Automatique avec films négatifs codes EX ISO 100/200 et
- Chargement du film
  - Chargement automatique par Insertion, positionnement automatique pour la première pose activé avec le dé-
- · Transport du film
- Automatique (motorisé), prévu avec signal de transport du
- · Rebobinage du film Rebobinage motorisé, autivé avec le commutateur de rebobinage du film.
- · Compteur de vues
- Type additif.
- Le flash est automatiquement déclenché en faible luminosité, prévu avec témoin de charge du flash itémoin "Appareil Prét"), durée de recyclage d'environ secondes lavec des piles alcalino-manganése neuves), portée de l'éclair 1,3 - 4 m avec film ISO 100(200 et 1.3 - 8 m avec film ISO
- 400 · Piles
- Deux piles alcalino-manganèse (LPS) les piles permettent de prendre environ photos avec flash (selon les condi-tions d'essai de pile de Fuili. IN'utilisez pas de piles Ni-Cdi.
- · Autres Couvercle d'objectif incorporé îla fermeture du couvercle de l'objectif verrouille le déclericheur), fenêtre de confirmation
- a Dimensions & Polds (Sans pile)
- Modèle sans unité de datage. 137 (L) × 73.3 (H) × 52.5 (P) mm, 228 q. Modèle avec unité de datage:
- 137 (L) × 73.3 (H) × 53.6 (P) mm. 243 g

Remarque: Les caractéristiques sont aurettes à modifications BOOK DOBEVIL



< Fuji Film Abroad >

In North America FUJI PHOTO FILM U.S.A., INC.

555 Taxter Road, Elmsford, N.Y. 10523, U.S.A.

FWI PHOTO FILM CANADA INC.

275 Britannia Road East, Mississauga, Ontario, L4Z 2E7, Canada

FUJI PHOTO FILM HAWAII, INC.

1650 Kalakaua Avenue, Honolulu, Hawaii 96826

In Europe FWI PHOTO FILM (EUROPE) G.m.b.H.

Heesenstr. 31, 4000 Dusseldorf 11, Postfach 190321, West Germany

FUJI PHOTO FILM (U.K.) LTD.

Fuji Film House, 125 Finchley Road, Swiss Cottage, London NW3 6JH, England

In South America FWI PHOTO FILM DO BRASIL LTDA.

Avenida Vereador Jose Diniz No. 3.400, Campo Belo-CEP 04.604

Cx. Postal 9.959, Sao Paulo-SP, Brasil

In Asia FUJI PHOTO FILM CO., LTD., HONG KONG OFFICE

RM. 2704, Admiralty Centre, Tower 1, 18 Harcourt Road, Hong Kong

FUJI PHOTO FILM (SINGAPORE) PTE. LTD.

101 Thomson Road, 31-00 United Square, Singapore 1130

FUJI PHOTO FILM (THAILAND) LTD.

S.P. Building, 8th Floor, 388 Phaholyothin Road, Bangkok 10400, Thailand

FLUI PHOTO FILM CO., LTD., TAIPEI OFFICE

Rm. 601, Hung Chong Bldg., 1388, Min Chuan E. Road, Taipei 11412, Taiwan, Republic of China

FUJI PHOTO FILM CO., LTD., SEOUL OFFICE

Han Boo Bldg., 30-1, Mukjung-dong, Chung-ku, Seoul, Korea

FUJI PHOTO FILM CO., LTD., BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE

Beijing Hotel, Room No. 6053, Dong Chang An Street, Beijing, China

In Oceania FUJI PHOTO FILM CO., LTD., SYDNEY REPRESENTATIVE OFFICE

c o Hanimex Pty. Limited, Old Pittwater Road, Brookvale, N.S.W. 2100, Australia